







Looks Good

Smart



Coway Customer Service Center

Phone: (213) 386 - 3033

Business Hours:

Monday to Friday from 9am to 6pm Saturday from 9am to 1pm

Address [U.S. Headquarters] :

Address [U.S. Headquarters] :

695 S. Vermont Ave. #110, Los Angeles, CA 90005

Website: http://www.coway-usa.com

The specification of this appliance may slightly differ from the actual appliance for the enhancement of performance.



Website:http://www.coway-usa.com





Dear Customers

Thanks for purchasing Coway humidifier. To use and maintain your product correctly, read and retain this manual carefully for future reference. Refer to this manual if any function of your product does not operate normally or if a problem occurs while using your product. Woongjin Cuchen is not liable for any damage caused by not following the instructions in this manual.

Precaution

| mportant safety instructions | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Features | 0 | | |

How to use

| Parts descriptions | 09 |
|-----------------------------|----|
| Display LED / Control Panel | 10 |
| Direction for use | 1 |
| Control panel instruction | 16 |
| Maintenance ····· | 10 |

Troubleshooting

| Troubleshooting guide | | 22 |
|--------------------------|---|----|
| Appliance specification: | s | 23 |



Precaution

Important safety instructions

Instructions to protect owner's safety and prevent property damage. Please read and save all instructions before use.





Death or critical damage is possible if the instructions are not followed.





Considerable injury or property damage is possible if the instructions are not followed.





Minor injury or property damage is possible if the instructions are not followed.

검정사이안마젠티



For the Power



This appliance is only for 120 V~.

Danger of electric shock or fire.



Do not touch power cord with wet hands.

Danger of electric shock or fire.



Do not use a damaged power cord or loose outlet. Danger of

electric shock or fire.



Do not move your appliance by pulling the power line.

Danger of electric shock or fire.

Remove foreign materials from the power cord.

Danger of failure,fire or electric shock.



Do not connect or alter the power cord on your own authority.

Danger of electric shock.





Precaution

Instructions to protect owner's safety and prevent property damage. Please read and save all instructions before use.



For the Power



Do not plug and unplug the power cord continuously.

Danger of electric shock or fire.



If the power cord is damaged, have it replaced or repaired by its manufacturer, dealer or a qualified technician (service staff).

Danger of electric shock or fire.

Do not bend the power cord by force or allow it to be crushed or damaged by heavy objects.

Danger of electric shock or fire.



If water enters the power part, unplug the power cord and dry it completely before use.

Danger of electric shock or fire.



Unplug the power cord by pulling the cord.

If you unplug it by pulling the power cord,part of the core line may be disconnected and consequently heat or fire may be generated.

Make sure that the power cord is unplugged when repairing, checking or cleaning the appliance replacing a part.

Danger of electric shock.

Do not plug several electric appliances in one outlet simultaneously.
Use a dedicated outlet.

Danger of heating, ignition, electric shock or fire.









For installation



Keep the appliance out of reach of children.

Failure to do so may cause fire, electric shock or burning.



Do not use a damaged water tank.

Doing so may cause fire, electric shock or leakage.



Avoid direct sunlight and avoid installing the appliance near thermal appliances or putting candles or cigarettes on the appliance.

Doing so may cause fire.

Do not install the appliance in a humid, dusty or wet place.

Doing so may cause electric shock or fire.



Do not use the appliance on glass.

If the glass surface gets wet with water the appliance will slide on the glass and may be damaged or you may get burned.




Do not install on a slope and do not knock or bang the appliance.

Doing so may cause bodily injury, property damage or leakage.



Do not install the appliance close to a wall.

Keep a clear distance of 3.9"(10 cm) from a wall and 39.4"(100 cm) from the top.

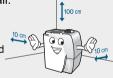

Avoid humidifier's mist from directly contacting furniture, TV, gas range, etc.

According to water quality white powder may accumulate on surrounding furniture or TV due to calcium or magnesium dissolved in the water and the flame of the gas range may be affected.



Avoid your legs, hands or other objects from tripping on the power cord and the appliance from falling.

Doing so may cause bodily injury, property damage and leakage.

Do not install the appliance on a home appliance such as a TV.

The home appliance may be damaged by the mist.





Precaution

Instructions to protect owner's safety and prevent property damage. Please read and save all instructions before use.



In use



Do not put pins, needles or foreign objects into the mist outlet of the humidifier and the seam of the appliance.

Doing so may cause bodily injury by electronic shock or abnormal operation.

Do not disassemble the mist outlet, while operating and especially, prevent children from touching it with their hands or faces.

Doing so may cause injuries or burns.



Supply clean water with normal temperature (between 42.8°F $(6^{\circ}C)$) and $95^{\circ}F(35^{\circ}C)$) to the water tank.

Failure to do so may cause damage of the appliance or nebulizer.

Do not block the mist outlet with a towel or hand while operating the appliance.

Doing so may cause appliance failure, fire, burn orleakage.

Do not scratch the nebulizer surface with fingers or a sharp implement.

Doing so may cause appliance malfunction.



Do not disassemble the tank or transport the appliance while operating.

Doing so may cause appliance malfunction, electric shock, leakage, fire or burn.

Do not apply strong impact while transporting the water tank for top-up or cleaning.

Doing so may cause leakage or appliance damage by the impact and dropping the tank may cause injury on the instep of a foot or other body part.







Do not intentionally press the load with a chopstick or other

The spray may become weak or stop due to the increased water level in the reservoir and water leakage may cause appliance failure or fire.

Do not open and close the water tank lid repeatedly.

The spray may become weak or stop due to the increased water level in the reservoir and water leakage may cause appliance failure or fire.




Warning

Do not directly inhale the humidity.

Doing so may damage your health.

Do not leave volatile materials (insecticide, gasoline, thinner, benzene, etc.) on top of or near the appliance.

Doing so may cause deterioration, discoloration and fire.

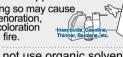

When draining for appliance cleaning, incline the appliance in the drain direction to avoid the water from being entered the vent. Wait until the water gets cold before draining

Failure to do so may cause electric shock or appliance damage.

Do not use organic solvents such as spray-type insecticide, gasoline, thinner and benzene to clean the appliance.

The use of organic solvents may cause deterioration, discoloration or bodily injury.

Do not disassemble, repair or tamper with the appliance arbitrarily.

Doing so may cause electric shock, fire or appliance damage.



Do not allow a child to use the appliance by itself. Keep the appliance out of the reach of children.

Doing so may cause electric shock, burn or bodily injury.



If the product is not to be used for a long time, remove the water in the reservoir or water tank thoroughly before storing.

The remaining water may cause nebulizer damage, malfunction or pollution.



Precaution

Features

Top Water Pouring Structure

By considering the top water pouring structure, water tank is not dispatched from the main body and the water is topped up through the upper water filter of the water tank for user convenience.



Iodine Filter

Using ion exchange resin removes hardness materials such as calcium and magnesium from water and using iodinated resin improves antibacterial



Air-Cleaning Filter

The filter sucks the exterior air of the purifier and purifies it into clean air.



Sterilized Humidification Function

Selecting sterilized humidification maintains the water temperature in the heater at over 75° to prevent propagation of psychrophilic bacteria for sanitary humidification.




Nano-Silver Antibacterial Tray for Cleaning

The Nano-silver antibacterial tray inhibits the propagation of bacteria in water and can be dispatched from the main body to allow easy and convenient cleaning.



6 2-Way Mist Outlet

With 2-way mist outlet, bidirectional spray is available and minute water particles are sprayed to prevent the area near the humidifier from becoming wet.

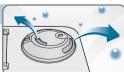

Silicon Nebulizer Cap

A silicon nebulizer cap is applied to the fitted to the nebulizer to prevent foreign materials from being generated.





검정사이안마젠타

8 Ez Water Tank Cap

A consumer can open/close the water tank cap using minimal force.



Empty Indicator Function

If the water in the water tank is low, the water empty indicator on the display window is turned on along with no-water melody.



4-Step Spray Adjustment Function

According to the consumer's needs, the spray amount can be adjusted from Weak to Middle to Strong to Turbo.



Humidity Adjustment

Desired humidity is maintained.



12 Child Care Mode

Humidity suitable for a baby is maintained. This mode is released when selecting Humid Adjustment or Spray Adjustment.



13 Healthy Mode

Optimal humidity is maintained to protect skin and avoid cold. This mode is released when selecting Humid Adjustment or Spray Adjustment.



Artificial Intelligence Function and Sleep Function

Selecting the Artificial Intelligence button adjusts the indoor humidity with Mycom and selecting the Sleep mode changes to a low noise status to make a comfortable sleep environment.




15 Humidification Time Reservation Function

Consumers can set the time for humidification. When the set time passes, humidification will stop.






Parts descriptions

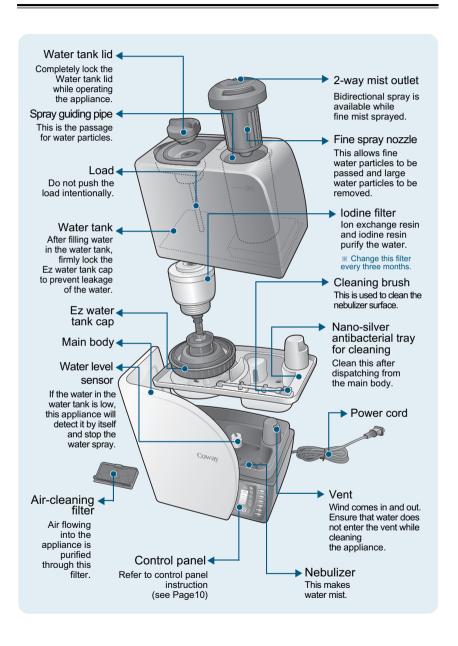



Display LED / Control Panel

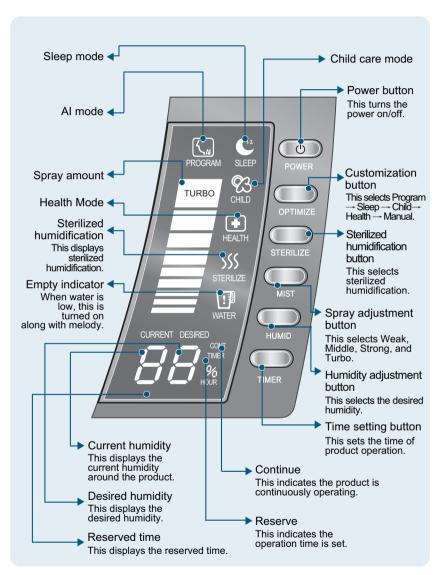

^{*} If the Program, Sleep, Cilde care, and Health modes are all turned off, the current mode will be manual mode.



Direction for use



Fill with water before plugging the power cord. (No water may cause nebulizer malfunction.)



Coins, nails and screws in the reservoir result in the malfunction of the nebulizer part. Please check before starting. In addition, disconnect the water tank, drain the water in the reservoir thoroughly and check if the air-cleaning filter is mounted on the bottom of the appliance.




After initially filling with the water, the humidification starts after approx. 20seconds~4minutes.

Wash the water tank before initial use to spray more comfortable mist.

Filling the water tank through the top water pouring.

1 Turn the water tank lid anti-clockwise to `OPEN' to dispatch it from the main body.

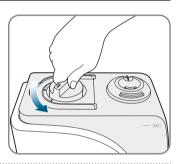

- 2 Fill the water by using containers such as kettles.
 - Use clean tap water.
 - Do not use coldwater under 42.8 °F (6°C) or warm water over 95°F (35°C).

Doing so may cause nebulizer malfunction.

- ** The use of undergrounse poor water spray or appliance failure.
- Fill water to more than half the water tank but less than the 'MAX' level.
- * If water is lower than half the water tank, humidification may be delayed.
- If water is supplied up to the 'MAX' level, the water will overflow.
- Do not splash water around the water tank while supplying water.
- After topping up the water, dry the water tank with a clean cloth.







3 Insert the water tank lid while aligning the upper protrusion with 'OPEN' and turn the cap clockwise until the protrusion reaches 'CLOSE' to close it.





- Cautions for top water pouring
- If this appliance is used without the water tank lid, spray may not work because water is not supplied.
- If there is no water tank lid, the humidification does not start after approx. 10~20 minutes.
- Do not intentionally press the load with a chopstick or other tools.
- ** The spray may become weak or stop due to the increase in water level in the reservoir and water leakage may cause appliance failure or fire.
- Do not open/close the water tank lid more than 6 times consecutively.
- ** The spray may become weak or stop due to the increase in water level in the reservoir and water leakage may cause appliance failure or fire.





- Clean the reservoir and the water tank once every two days.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Change the water everyday.




Direction for use

Filling the water tank through the lower water inlet

- 1 Remove the 2-way mist outlet and spray nozzle.
 - If the water tank is transported with the 2-way mist outlet detached, mist outlet may be damaged.



- 2 Lift the water tank. Lift the water tank by using the handle on the upper water tank.
 - * Do not lift and transport the main body and the water tank together.

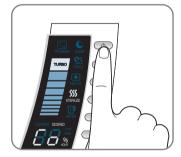

3 Turn the Ez water tank cap anti-clockwise to open the cap.









- Use clean tap water.
- \times Do not use cold water under 42.8 $^{\circ}\! F (6\,^{\circ}\! C)$ and warm water above 95 $^{\circ}\! F (35\,^{\circ}\! C)$.
- Doing so may cause nebulizer malfunction.
- * The use of underground water or water with a lot of rust or dregs may cause poor water spray or appliance failure.
- Fill water to more than half the water tank If water is lower than half the water tank, humidification may be delayed.
- After topping up the water, dry the water tank with a clean cloth.



- 5 Turn the Ez water tank cap clockwise until the cap is closed thoroughly.
 - Turn the Ez water tank cap until the rattle sound is heard. The sound indicates the cap is closed.




6 Fit the mist outlet in the water tank facing the front of the appliance for spraying.






Direction for use

- Put the water tank on the main body. Check the water tank is properly seated to the main body and wait until the water tank is filled with water.
 - * Check the nano-silver antibacterial tray for cleaning is properly seated.
 - ** If the tray is not attached properly, water will not be supplied to the water tank and humidification will not operate.
 - For the product with iodine filter: Approx. 20 seconds
 4 minutes is required to purify the water.

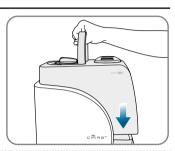

- Put the power cord in a 120 V~ socket and press the power button.
 The appliance will start with a bell sound.
 - Default setting is [Manual / Sterilized Humidification / Spray -Turbo / Humidification Time Co].
 - After inserting the cord, make the indoor environment comfortable by following the instructions for the use of the operation part.
 - If the appliance is not to be used, unplug the power cord and store the appliance.

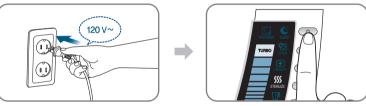



- The use of the water fully cooled after boiling or tap water stored for a day will provide more comfortable humidity.
- If the appliance is not to be used for a long time, remove the water in the water tank and the reservoir thoroughly.
- The humidity has a bad smll: The smell comes from chlorine contained in tap water.
 Using tap water stored for a day or water fully cooled after boiling
 - will reduce the smell.

 Weak mist output or no mist output: The appliance may have a weak mist output when cold water is used or water level is high.
- Operate the appliance in strong mode for 30 seconds and then the appliance will operate normally.

 No mist output after cleaning: Foreign materials remain on the
- clean water and wipe the surface of the nebulizer with a clean brush.
 In 'Weak' mode, a small amount of invisible water mist is sprayed but the operation is normal.

nebulizer. Wash out the inside of the reservoir and the water tank with


Control panel instruction

How to Use 'Spray Adjustment'




- If the initial indoor humidity is less than 30%, select 'Turbo' by pressing the Spray
- Adjustment button to increase the indoor humidity fast. Turbo is set by default.
- Adjust the spray amount by pressing the Spray Adjustment button.

Pressing this button selects in the order of Weak→Middle→Strong→Turbo.

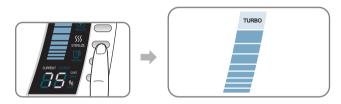

How to Use 'Customization'

Press the Customization button.

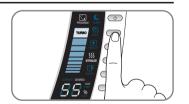









 $\overset{\mathbb{C}}{\longrightarrow} \to \overset{\mathfrak{C}}{\longrightarrow} \to \overset{\mathfrak{D}}{\longrightarrow} \to \overset{\mathfrak$



This function allows the appliance to

'Operate/Stop'

humidification to

humidity at 55 %.

maintain indoor

repeat



This function allows the appliance to operate at a low noise and low noise and low luminance lamp status for sleep.



humidification to maintain humidity suitable for a baby(50~60%)



This function allows the appliance to repeat 'Turbo/Strong/Middle/ Weak' humidification to maintain humidity proper for skin and against cold(55~60%).

This function allows the appliance to operate according to user requirements.



Control panel instruction

How to Use 'Time Setting'



- The gap between the set time and the current time must be within 8 hours
- If the water in the water tank is low, the operation will be stopped before the set time.
- Press the Time Setting button to set the time to operate the appliance.
 - Pressing this button selects in the order of Co(Continue)→01→02→03→04→05→06→07→08→Co(Continue)

 When the set time is reached, humidification automatically stops and displayed.

- If the water in the water tank is low, no-water display will be turned on and humidification will stop.
- If the humidification time and desired humidity are set the humidification will repeat 'Operate / Stop'



How to Use 'Sterilized Humidification'

 Whenever the Sterilized Humidification button is pressed, 'Sterilized Humidification' is turned on/off repeatedly.

Sterilized Humidification is set by default. Heating water to a certain temperature takes approx. 30 minutes.








How to Use 'Humidity Adjustment'



- A user can adjust the indoor humidity. Default humidity is Co (Continue). Pressing this button automatically changes to the Manual mode.
- Press this button to adjust the humidity.

Pressing this button selects in the order of $Co \rightarrow 40 \rightarrow 45 \rightarrow 50 \rightarrow 55 \rightarrow 60 \rightarrow 65 \rightarrow 70 \rightarrow 75$.

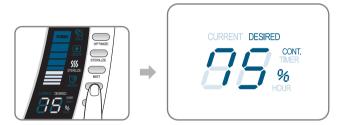

- * If the desired humidity is lower than the current one, spray is not working. Press the Humidity Adjustment button to set the desired humidity to be higher than the current one.
- * If the current humidity is higher than the desired one, the spray will be stopped and the current humidity and the desired one are displayed in turns.
- ** For a comfortable indoor environment in the Co (Continue) mode, if the humidity reaches 75 %, the mode will change to the 75% Co Customization mode.

(For 3 hours after humidification starts, the mode is not changed to the 75% Co Customization mode.)

Desired humidity selection table according to the indoor humidity

| Desired Indoo Humidity (%) | 1 200 | 43~47 | 48~52 | 53~57 | 58~62 | 63~67 | 68~72 | 73~77 | Over 78% |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Desired Humidity (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Co (Continue) |



Maintenance

Unplug the power cord before cleaning.

After using sterilized humidification, the temperature of the water in the reservoir is hot. Thus, after the water gets cold, clean the appliance.


Clean the 2-way mist outlet, the reservoir and the water tank once every two days.

1 Cleaning the iodine filter

- After disconnecting the filter from the Ez water tank cap, shake it slowly in clean tap water to wash it.
 - * The filter must not be disassembled. Doing so may damage the ion exchange resin protection pack and leak the resin.
 - × Iodine filter may break with strong impact.
 - ** The lifetime of the iodine filter is 3 months.If an expired appliance is used, the appliance performance may be degraded.Thus, replace the filter.
 - If 3 months have passed, replace the filter and use a new one.
 - While the filter is used, yellow liquid may leak from the ion exchange resinoccasionally. It is not harmful to health.

Cleaning the water tank

- Put tap water in the water tank, wipe it with a soft cloth and shake the water tank to remove water scale.
- ** Do not use general detergent or soapy water. Doing so may cause nebulizer damage or bodily injury as they are sprayed along with water particles.

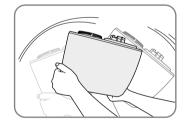

Cleaning the main body

- ① Drain the water in reservoir.
 - * Drain the water in drain direction.
 - $\ensuremath{\,\mathbb{X}\,}$ Ensure that water does not enter the vent.
- ② After removing Silver Nano Anti-Bacterial Tray for cleaning from the main body, wash it out with clean water and remove water scale with a soft cloth.
- ③ A small quantity of water may remain in the main body. Remove the remaining moisture with a soft cloth and attach the nano-silver antibacterial tray.



* Do not disassemble the water level sensor. Doing so may cause appliance failure.






Cleaning the spray guiding pipe

- Wash out the pipe with clean water and remove water scale with a soft cloth.



5 Cleaning the 2-way mist outlet / fine spray nozzle


 Turn the 2-way mist outlet anti-clockwise to disassemble. Wash out the nozzle with clean water and remove water scale with a soft cloth.
 After cleaning, insert the hook on the bottom of the 2-way mist outlet into the groove on the top of the mist outlet and turn the 2-way mist outlet clockwise to attach it.

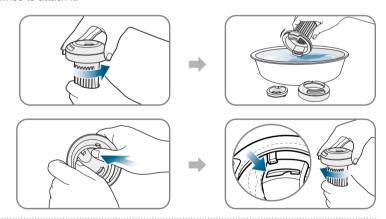

6 Cleaning the air-cleaning filter

- Pull out the filter cover by pressing it slightly, remove the filter dust with running water and then attach it again after drying thoroughly.

Clean the filter weekly to maintain comfortable air.

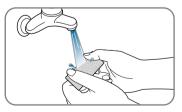



Maintenance

Cleaning the nebulizer

- Wipe the surface of the nebulizer with a soft brush and clean softly and dry the nebulizer with a soft cloth.
- The water scale(white powder phenomenon) on the nebulizer surface will make the spray weak.
- * Do not wipe the nebulizer with general detergent or soapy water. The spray may become weak or the nebulizer may be damaged.
- ** Do not touch the nebulizer surface with fingers or scratch with a sharp implement. The spray may become weak or the appliance may malfunction.






- The nebulizer is the consumable part and its lifetime is approx. 5,000 hours in standard operation condition.
- Long-term storage
 - Remove the remaining moisture in the water tank, mist outlet and reservoir thoroughly with a soft cloth and then store the product.



* Iodine filter



* Nano-silver antibacterial tray for cleaning

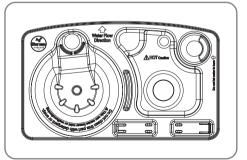





Troubleshooting guide

Before requesting repair service, check the following list.

Even if the appliance is not out of order, the humidifier may not operate ormally because you are unfamiliar with the appliance or because of a appliance minor problem. In these cases, the following list will help you fix the problem without the help of Customer Service. If the trouble continues, contact our customer service.

| Problem | Solution |
|--|---|
| White dust is forming on the nebulizer water tank. | Fine materials on the nebulizer space and reservoil are harmless. Use the product after cleaning the nebulizer with clean water. |
| Air blows but water vapor is not produced. | Check if the spray is in 'weak' mode. If underground water has been used, replace it with tap water. Clean the nebulizer and its surrounding area. If the water level in the reservoil is high, drain some water. |
| Humidity Level is low. | If underground water has been used, replace it with tap water. Is the water in the appliance hot, cold or frozen? (The use of water below 42.8°F(6°C) or above 95°F(35°C) may cause nebulizer failure.) If the spray amount gets too small, remove the foreign materials on the nebulizer surface. Is the nebulizer damaged or is the lifetime of the nebulizer expired? (The nebulizer is a consumable part.) |
| The humidity has a bad smell. | The smell comes from chlorine contained in tap water and is harmless. (Use tap water stored for a day or water fully cooled after boiling will reduce the smell.) Clean the inside of the appliance. |
| Water supply is not consistent. | Put the water tank on the body correctly. Fill with water to more than half the water tank. |
| The floor is too wet. | Reduce the mist amount. |

^{*} Coway Customer Service Center: (213) 386 -3033




Appliance Specifications

| Model Number | MHS-E5010X |
|---------------------------|--|
| Power Supply | 120 V~,60 Hz |
| Power Consumption | 140 W (40W for cold humidification) |
| Humidifying Mode | Combination (heating type + ultra sonic type) |
| Max. Humidity Amount | 150 mgal/hr (400 ml/hr) (based on sterilized humidification) |
| Successive Humidity Hours | Approx 12 hours (based on sterilized humidification) |
| Weight | 8.15 lbs. (3.7 kg) |
| Water tank capacity | 1.32 gal (5.0 L) |
| Auto Humidity Control | Humidity sensor |
| Humidification Type | Fine humidification |
| Dimensions | 11.0"(W) X 7.1"(D) X 13.7"(H) 280(W) X 182(D) X 350(H) mm |

^{*} These specifications may be slightly changed for the enhancement of performance.

MEMO

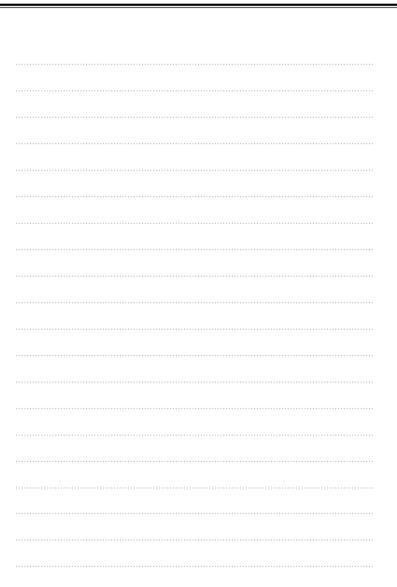

검정사이안마젠타노름

코웨이 고객 여러분께

코웨이 가습기를 구입해 주셔서 감사드립니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 잘 숙지하시고 보관하시어 고객 여러분께 많은 도움이 되시길 바랍니다. 본 제품 사용 중 기능이 제대로 작동하지 않거나 의문사항이 발생했을 때 참고하시길 바라며, 아울러 본 제품 사용설명서의 사용방법을 따르지 않아 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.



사용전 알아두기

| 안전을 위한 주의사항 | <i>25</i> |
|--------------|-----------|
| 코웨이 가습기의 특장점 | 31 |

사용방법

| 세품 각 무문의 명칭 | 33 |
|-----------------|------------|
| 조작부 / 표시부 ····· | 34 |
| 사용준비 | <i>35</i> |
| 사용방법 | 40 |
| 청소방법 | 4 3 |

자가진단

| A/S를 요청하시기 전에 | 46 |
|---------------|----|
| 제품규격 | 47 |

사용전 알아두기

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.





지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우





지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상 **경 고** 되는 경우





지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상 되는 경우

검정사이안마젠타노



저워관련



본 제품은 AC 120 V 전용입니다.

감전. 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

감전 화재의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

감전 화재의 위험이 있습니다.



제품 이동시 전원선을 당겨서 이동하지 마십시오.

감전 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이 제거하여 주십시오.

고장, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원선을 임의로 연결하거나 기공하여 사용하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.





사용전 알아두기

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



저원관련




전원플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드나 전원플러그가 파손된 경우 그 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에 의해 교환 또는 수리하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

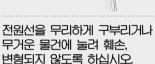

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원 부분에 물이 들어간 경우 전원플러그를 빼고 완전히 건조 시킨 후 사용하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼주십시오.

코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선 되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.



제품 수리나 점검, 제품 청소 및 부품 교환시 반드시 전원플러그를 빼주십시오.

감전의 위험이 있습니다.



한 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용콘센트를 사용하십시오.

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.







설치관련

원인이 됩니다.



어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서

사용하지 마십시오. 감전 화재 화상의



파손된 물통을 사용하지 마십시오

감전, 화재, 누수의 원인이 됩니다.



직사광선이 쬐는 곳은 피해 설치하시고, 열기구와 가까운 곳에 설치하거나 촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려

놓지 마십시오.

화재의 위험이 있습니다.



습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품을 유리 위에서 사용하지 마십시오.

유리표면에 물방울이 맺혀 제품이 미끄러져 파손 및 화상의 우려가 있습니다.



경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고, 제품에 무리하게 힘을 기하게 L 추격은


가하거나 충격을 주지 마십시오

신체 상해 및 제품 파손 및 누수의 우려가 있습니다.



벽면에 기깝게 놓고 사용하지 마십시오.

벽면과 10 cm, 윗면과 100 cm 이상 거리를 두십시오. ↓

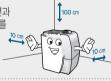

기습기의 분무입자가 기구, 텔레비전, 기스렌지 등에 직접 닿지 않게 설치하십시오.

수질에 따라 물속에 포함되어 있는 칼슘이나, 마그네슘 등에 의해 주위의 가구, 텔레비전 등에 하얀 분말이 생길수도 있으며, 가스렌지의 불꽃이 변할 수도 있습니다.



전원코드에 손이나 발, 기타 물체 가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의해 주십시오.

신체 상해 및 제품 파손 및 누수의 우려가 있습니다.



제품을 텔레비전 등의 가전제품 위에서 사용하지 마십시오

분무 입자에 의해 가전 제품의 고장이 발생될 수 있습니다.





사용전 알아두기

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



사용중에



미세 기습 분무구 및 노즐. 제품의 이음새에 핀이나 바늘, 기타 이물질 등을 넣지 마십시오.

감전과 이상작동으로 상해를 입을 수도 있습니다.



제품 동작시에 2 Way 미세 기습 노즐 및 분무관을 분리하지 마시고, 특히 아이가 손이나 얼굴을 갖다 대지 못하게 하십시오.

상해 혹은 화상의 위험이 있습니다.



검정사이안마젠타노형

물통에 반드시 상온6 ℃ 이상 35 ℃ 이하의 깨끗한 물을 공급하십시오.

진동자 및 제품 파손의 우려가 있습니다.



제품 동작 시에 2 Way 미세 기습 노즐을 수건이나 손으로 막지 마십시오

제품 고장 및 화재 화상. 누수 등의 원인이 됩니다.



손가락이나, 날카로운 물건 등으로 진동자 표면을 긁지 마십시오.

제품 고장의 원인이 됩니다.



제품 동작 시에 물통을 분리하거나, 제품을 운반하지 마십시오.

고장이 발생하거나 감전, 누수. 화재. 화상 등의 위험이 있습니다.



물탱크의 물보충 혹은 청소를 위한 운반 시에 강한 충격을 피해 주십시오.

충격으로 인한 누수 및 제품 파손 위험이 있으며, 낙하 시에 발등 및 기타 신체부위에 상해를 입을 수 있으므로 주의하십시오.







로드를 젓가락이나 기타 도구로 인위적으로 누르지 마십시오.

수조부 내 수위 상승으로 분무가 약해지거나 멈출 수 있으며, 누수로 인해

제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다.



상부 물통캔을 연속적으로 여닫지 마십시오.

수조부 내 수위 상승으로 분무가 약해지거나 멈출 수 있으며, 누수로 인해 제품 고장 및 화재의





분무되는 물입자를 흡입하지 마십시오.

건강에 나쁜 영향 또는 화상의 우려가 있습니다.



휘발성 물질(살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등)을 제품 상측 혹은 주변에 두지 마십시오

변질 변색 및

있습니다.

위험이 있습니다.

화재의 위험이

제품 청소를 위한 배수 시에 수조의 물이 충분히 식을 때까지 기다린 후. 송풍구에 물이 들어가지 않도록 반드시 배수 방향으로 제품을 기울여 물을 버려 주십시오.

감전 및 제품 파손의 원인이 됩니다

분무식 살충제, 휘발유, 시너(신나), 벤젠 등 유기용제를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.

변질. 변색 및 신체 상해의 원인이 됩니다.



제품을 임의로 분해하거나 수리. 개조하지 미십시오

감전 화재 제품 훼손의 위험이 있습니다.



어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.


감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.





장기간 사용하지 않을 시에는 수조부 및 물통 내부의 물을 완전히 제거하고 보관하십시오.

진동자가 손상되거나 고장 및 오염의 원인이 됩니다.

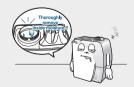

사용전 알아두기

코웨이 가습기의 특장점

☑ 상부 물부충 구조

상부 물보충 구조의 적용으로 물통을 본체에서 분리하지 않고 물통 상부의 물투입구를 통해 물을 보충함으서 편리성을 향상시켰습니다.



검정사이안마젠타노랑

2 요오드 정수 필터

이온교환수지를 이용하여 물속의 칼슘 및 마그네슘 등의 경도성 물질을 제거하고, 요오드 수지를 사용하여 항균력을 향상시켰습니다.



3 청정 항균 필터

기습기 외부의 공기를 흡입하여 깨끗한 공기로 정화시켜 줍니다.



4 살균 가습 기능

살균 가습 선택 시에 히터 내부의 수온이 75℃ 이상으로 유지되어, 저온성 세균의 번식을 막아 위생적인 가습이 됩니다.




5 청소용 은나노 항균 트레이

청소용 은나노 항균 트레이는 물속 미생물/세균 등의 번식을 억제하며, 본체에서 분리 가능하여 청소를 편리하게 해 줍니다.



6 2 Way 미세 기습 분무 노즐

2 Way 분무구로 양방향 분무가 가능하며, 미세한 물입자를 토출하여 주변이 눅눅해 지는 것을 방지하여 줍니다.

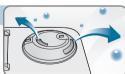

7 실리콘 진동자 캡

진동자에 실리콘 진동자 캡을 적용하여 이물질 발생을 방지하여 줍니다.





8 단물통 캡

소비자가 적은 힘으로도 물통 캡을 여닫을 수 있습니다.



9 물보충 알림 기능

물통의 물이 부족하게 되면 물 없음 멜로디와 함께 표시창에 물보충 알림 표시가 들어옵니다.



10 4단계 분무량 조절 기능

소비자의 기호에 따라 기습량을 약, 중, 강, 터보로 조절할 수 있는 기능을 채택하였습니다.



11 습도 조절

소비자가 원하는 습도를 일정하게 유지해 줍니다.



12 유아 모드

유아에게 적절한 습도를 유지해 줍니다. 습도조절, 분무량 조절을 누르면 유아모드가 해제 됩니다.



13 건강 보호 모드

감기 및 피부 보호를 위해 최적의 습도를 유지해 줍니다. 습도조절, 분무량 조절을 누르면 건강 보호 모드가 해제됩니다.



14 인공지능 기능 및 취침 기능

인공지능 버튼 선택 시 마이콤에 의해 실내의 습도를 자동으로 조절해주며, 취침모드 선택시 저소음 상태로 전환되어 쾌적한 숙면 환경을 만들어 줍니다.




15 기습시간 예약 기능

원하는 가습시간을 예약하실 수 있습니다. 설정한 시간이 지나면 동작이 멈춥니다.



제품 각 부분의 명칭


외부/내부 명칭

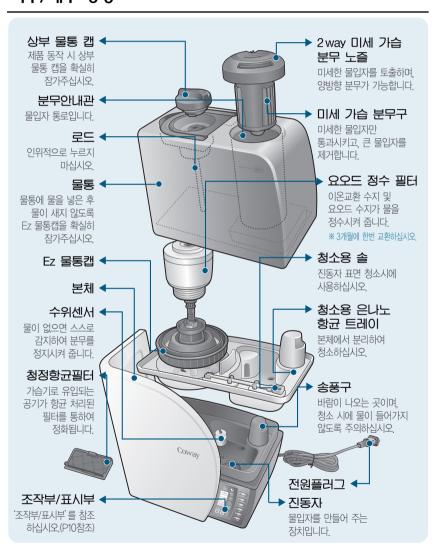



조작부/표시부

조작부/표시부

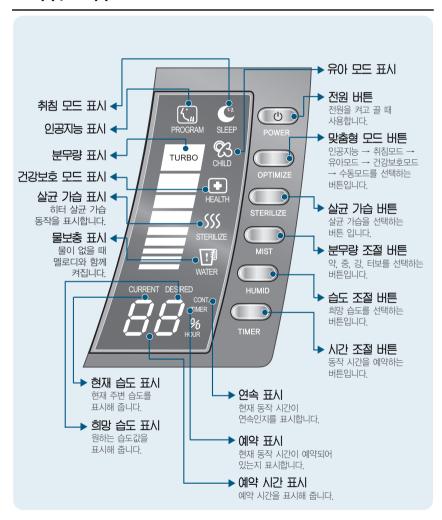

※ 인공지능, 취침모드, 유아모드, 건강보호모드 표시가 모두 꺼져있을 때는 수동모드 상태입니다.

검정사이안마젠타노랑

사용준비

⚠️ 전원플러그를 꽂기 전에 먼저 물을 넣어 주십시오(물을 넣지 않으면 진동자 고장의 원인이 됩니다.)

⚠ 동전이나 못, 나사등이 수조 내부에 들어가면 진동부 고장의 원인이 되므로, 사용하시기 전에 확인하여 주십시오, 또한, 물통을 분리하고, 수조내의 물을 완전히 배수 후, 제품 후면에 청정 항균 필터가 있는지 확인하여 주십시오

★ 처음 물을 넣으면 약 20초 ~ 4분 정도 경과 후부터 가습이 시작됩니다. 처음 사용시 물통을 깨끗이 세척하고 사용하시면, 더욱 쾌적한 물입자가 토출됩니다.

⚠ 초기 제품 사용 시 Ez 물통캡이 '드르륵' 소리가 날 때까지 잠겨 있는지 확인 후 사용하십시오. (Ez 물통캡이 완전히 잠겨 있지 않을 경우 누수의 위험이 있습니다.)

상부 물투입구를 통하여 물을 공급할 경우

① 상부 물통캡을 'OPEN' 표시까지 반시계 방향으로 돌려 분리하여 주십시오.



주전자 등의 용기를 사용하여 물을 넣어 주십시오.

- 깨끗한 수돗물을 사용하십시오.
- ※ 6 ℃ 이하의 냉수와 35 ℃ 이상의 온수는 사용하지 마십시오. 진동자 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 수돗물이 아닌 지하수. 녹 또는 찌꺼기가 많이 함유된 물을 사용하면, 가습량이 줄고, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 물을 주입하실 때에는 반드시 1/2이상. 물통 상단의 'MAX' 표시 이하로 물을 넣어 주십시오
- ※ 물통의 물이 1/2이하일 경우 가습이 늦어질 수 있습니다.
- ※ 물통 상부 물투입구에 물을 'MAX' 표시 이상 넣을 경우 물넘침이 발생됩니다.
- 물 주입 시, 투입구 밖으로 물이 튀지 않도록 주의하여 주십시오.
- 물 주입 후 물통에 묻어있는 물기를 깨끗한 천으로 닦아주십시오





3 상부 물통캡을 상단의 돌기와 'OPEN' 표시를 맞쳐 삽입 후, 'CLOSE' 표시까지 시계 방향으로 돌려 잠가 주십시오.





■ 상부 물보충 관련 주의 사항

- •상부 물통캡 없이 사용 시, 물공급이 되지 않아 분무가 되지 않을 수 있습니다. ※ 상부 물통캡 누락 시, 약 10~20분 후 분무가 되지 않습니다.
- 젓가락이나 기타 도구로 로드를 인위적으로 누르지 마십시오.
- * 수조부 내 수위 성승으로 분무가 약해지거나 분무가 멈출 수 있으며, 누수로 인한 제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다.



- •상부 물통 캡을 연속 6회 이상 열림/닫힘을 반복하지 마십시오
- ** 수조부 내 수위 상승으로 분무가 약해지거나 분무가 멈출 수 있으며, 누수로 인한 제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다.



- •수조부 및 물통은 2일 1회 이상 청소하여 주십시오.
- 어린이 손이 닿지 않는 곳에서 사용하십시오.
- •물은 1일 1회 이상 교환하여 주십시오

사용준비

하부 물투입구를 통하여 물을 공급할 경우

- 1 2 Way 미세 가습 노즐 및 분무관을 분리 하여 주십시오.
 - ※ 2 Way 미세 기습 노즐을 분리하지 않고 물통 운반시 노즐이 이탈되어 파손의 우려가 있습니다.



- 2 물통을 들어 주십시오.
 - 상부의 물통 손잡이를 이용하여 물통을 들어 주십시오.
 - ※ 제품 본체와 물통을 같이 들어 운반하지 마십시오.



3 단 물통캡을 반시계 방향으로 돌려서 열어 주십시오.





4 물통에 물을 넣어 주십시오.

- 깨끗한 수돗물을 사용하십시오.
- ※ 6 ℃ 이하의 냉수와 35 ℃이상의 온수는 사용하지 마십시오, 진동자 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 수돗물이 아닌 지하수, 녹 또는 찌꺼기가 많이 함유된 물을 사용하면, 가습량이 줄고, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 물을 주입하실 때에는 반드시 물통의 1/2이상 물을 넣어 주십시오.
- ※ 물통의 물이 1/2이하일 경우 가습이 늦어질 수 있습니다.
- 물 주입 후 물통에 묻어있는 물기를 깨끗한 천으로 닦아 주십시오.



5 단 물통캡을 시계 방향으로 돌려서 닫아 주십시오.

• Ez 물통캡을 '드르륵' 소리가 날 때까지 돌려 주십시오. '드르륵' 소리는 Ez 물통캡이 잠겼다는 의미입니다.



(6) 노즐을 제품의 전면을 향하여 분무가 될 수 있도록 하여 물통에 결합시켜 주십시오.




사용준비

물통을 본체 위에 올려 주십시오.


물통이 본체에 정확히 안착되었는지 확인 후, 물이 저수조에 찰 때까지 기다려 주십시오.

- ※ 청소용 은나노 항균 트레이가 안착되었는지 확인하여 주십시오
- ※ 청소용 은나노 항균 트레이가 안착되어 있지 않으면 물통에 물이 공급되지 않아 가슴이 되지 않습니다.
- ※ 요오드 정수 필터가 장착되어 있는 경우: 물을 정수시키기 위하여 최대 20초 ~ 4분이 소요됩니다.

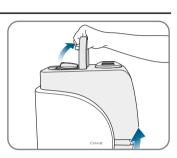

▶ 전원플러그를 120 V 전용 콘센트에 꽂고, 전원(POWER) 버튼을 누르면 벨소리와 함께 작동됩니다.

- 초기 설정은 [수동모드 / 살균기습 / 분무량-터보 / 기습시간-Col로 되어 있습니다.
- 플러그를 꽂은 후 조작부 사용방법에 따라 쾌적한 실내환경을 만드십시오.
- 사용하지 않을 경우, 플러그를 빼서 보관하십시오.

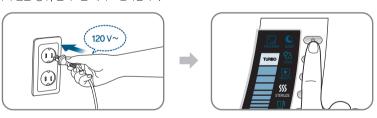



- 끓였다 완전히 식힌 물. 하루정도 받아 보관한 수돗물을 사용하시면 더욱 쾌적한 습기를 얻을 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 때는 물통 및 저수조의 물을 완전히 제거해 주십시오.
- 분무되는 물입자에서 냄새가 날 때 : 이것은 수돗물에 함유되어 있는 염소에서 나는 냄새로 하루이상 지난 수돗물이나. 끓였다 완전히 식힌 물을 사용하시면 냄새가 줄어듭니다.
- 분무가 약하거나 안될 때 : 차가운 물이나 상부 물 공급으로 인하여 수위가 높아졌을 때. 분무가 약한 경우가 있습니다.
 - 미지근한 물로 교체하거나, 수조부 내 물을 비운 후 사용해 주십시오.
- 청소후 분무가 안될 때 : 진동자에 이물질이 묻어 있습니다. 깨끗한 물로 저수조 및 물통 내부를 헹구고, 제공된 청소용 솔을 이용하여 진동자 표면을 닦고 사용하십시오.
- '약' 모드에서는 적은 양이 분무되어. 육안으로 감지하기 어렵지만 작동에는 이상이 없습니다.






사용방법

'분무량 조절' 사용방법



- 초기 실내습도가 30 % 미만일 경우, 분무량 조절 버튼으로 '터보'를 선택하시면 실내습도를 빨리 올릴 수 있습니다.
- 초기 설정은 터보로 되어 있습니다.
- 분무량조절 버튼을 눌러 분무량을 조절하십시오.


분무량조절 버튼을 누르면 약→중→강→터보의 순으로 반복하여 표시됩니다.

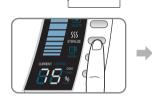



'맞춤형모드' 사용방법

1 맞춤형모드 버튼을 눌러 주십시오.

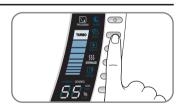



| PROGRAM | C ¹² SLEEP | € 3 CHILD | HEALTH | _ |
|--|--|--|---|---------------------------|
| 실내습도를 55 % 로 유지하기 위해 가습의 '작동/중 지'를 반복합니다. | 취침에 알맞은 저 소음 상태 및 저휘 도 램프 상태로 동 작합니다. | 유아에게 적절한 습도 (50 ~ 60 %) 를 유지하기 위해 가습의 '작동/중 지'를 반복합니다. | 감기 및 피부보호를 위한 최적의 습도 (55 ~ 60 %) 를 유지하기 위해 가습의 '터보/강/중/약 동작을 반복합니다. | 사용자 설정에 맞도록 동작 합니다. |




사용방법

'시간조절' 사용방법



- 설정 시간과 현재 시간 차이는 8시간 이내로 선택하십시오.
- 물이 부족하면 설정 시간 전에 작동이 중단됩니다.
- 시간조절 버튼을 눌러 원하는 작동시간을 예약하십시오.
 - 시간조절 버튼을 누르면 Co(연속) $\rightarrow 01 \rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06 \rightarrow$ 07→08→Co(연속)의 순으로 반복하여 표시됩니다.
 - 설정한 시간이 되면 자동으로 가슴이 멈추고 🖽 🔐 이 디스플레이 됩니다 • 물이 부족하면 멜로디와 함께
 - 물 없음 표시가 켜지고. 기습이 멈춥니다.

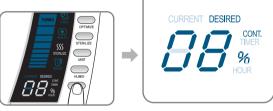


• 기습 시간과 희망 습도를 설정하시면, 설정된 희망습도에 따라 기습이 '작동/중지'를 반복합니다.

'살균기습' 사용방법

살균기습을 누를 때마다 '살균기습' 표시가 켜짐/꺼짐을 반복합니다.

초기설정은 살균 기습으로 되어 있으며, 물을 일정 온도까지 가열하기 위하여 약 30분 정도의 시간이 필요합니다.

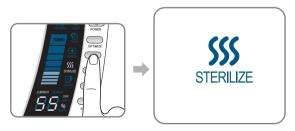



41/42



검정사이안마젠타

'습도조절' 사용방법



- 실내 습도를 사용자가 원하는 습도로 조절 가능합니다.
- 초기 설정 습도는 Co(연속)으로 설정되어 있습니다.
 습도 조절 버튼을 누르면 수동모드로 자동 전환됩니다.
- 습도조절 버튼을 눌러 사용하십시오.

습도조절 버튼을 누르면 Co→40→45→50→55→60→65→70→75순으로 반복하여 표시됩니다.



- ※ 희망습도가 현재 실내습도보다 낮으면, 분무가 되지 않습니다. 습도조절 버튼을 눌러 현재 실내 습도 보다 높게 설정을 해주십시오.
- ※ 현재습도가 희망습도를 초과하게 되면 가습이 멈춘 후, 현재 습도와 희망 습도를 번갈아 표시합니다.
- ※ Co(연속)모드에서 실내를 쾌적하게 유지하기 위해서 75 % 도달시 75 % 연속 맞춤형 모드로 전환됩니다. (기습시작 후 3시간동안은 75 % 연속 맞춤형 모드로 전환되지 않습니다)

● 실내습도에 따른 희망습도 선택표

| 원하는 실내습도(%) | 38~42 | 43~47 | 48~52 | 53~57 | 58~62 | 63~67 | 68~72 | 73~77 | 78 % 이상 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 희망습도 선택(%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Co(연속) |

청소방법

청소하기 전에 전원플러그를 반드시 빼주십시오.

◇ 살균기습을 사용후에는, 저수조 내부 물의 온도가 뜨거우므로 반드시 물이 식은 후에 청소하십시오.

1 2 Way 미세 기습 노즐, 수조부 및 물통은 2일 1회 이상 청소하여 주십시오.

1 요오드 정수 필터 청소방법

- Ez 물통캡에서 분리 후, 깨끗한 수돗물에 천천히 흔들어 세척해 주십시오.
 - ※ 절대 필터를 분해하지 마십시오. 이온교환수지 보호팩이 손상되어. 이온교환수지가 흘러 나올 수 있습니다.)
 - ※ 요오드 정수 필터는 강한 충격을 받으면 깨질 수 있으므로 주의해주십시오
 - ※ 요오드 정수 필터의 수명은 3개월이며, 수명이 다한 필터를 사용하실 경우, 제품 성능이 저하될 수 있으므로, 교체하여 주십시오.
 - ※ 3개월이 경과하면 교환하여 사용하십시오.
 - ※ 필터 사용 중에 간헐적으로 이온교환수지에서 노란용액이 용출되는 경우가 있으나, 인체에 해롭지 않습니다.




- 수돗물을 물통 내부에 넣고 부드러운 헝겊으로 닦은 후, 물통을 흔들어 물때를 제거하십시오.
 - ※ 일반세제나 비눗물을 사용하여 청소하지 마십시오. 진동자 손상의 원인 및 가습입자와 함께 토출되어 인체 상해의 원인이 될 수 있습니다.



Vent) Drain

3 본체 청소방법

- ① 본체 내부의 물을 버려 주십시오.
 - ※ 배수 방향으로 물을 버려 주십시오
 - ※ 송풍구 내로 물이 유입되지 않도록 주의 하십시오
- ② 본체에서 청소용 은나노 항균 트레이를 분리하여 깨끗한 물로 헹군후 부드러운 헝겊으로 물때를 제거해 주십시오.
- ③ 본체 내부에 소량의 물이 묻어 있을 수 있습니다. 부드러운 헝겊으로 제거한 후. 청소용 은나노 항균 트레이를 안착해 주십시오.
 - ※ 수위센서를 분해하면 제품 고장의 원인이 되므로, 분해하지 마십시오.

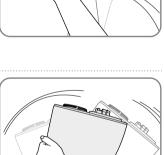




4 분무안내관 청소방법

- 깨끗한 물로 헹궈 주신 후, 부드러운 헝겊으로 물때를 제거해주십시오.



5 2 way 미세 기습 분무 노즐/미세 기습 분무구 청소방법

- 2 way 미세 기습 분무 노즐을 반시계 방향으로 돌려 분해하여 깨끗한 물로 헹궈주신 후 부드러운 헝겊으로 물때를 제거하십시오. 청소 후에 2 way 미세 기습 노즐하단의 후크를 미세 기습 분무구 상단의 홈에 맞추어 삽입한 후 2 way 미세 기습 분무 노즐을 시계방향으로 돌려 조립하십시오.

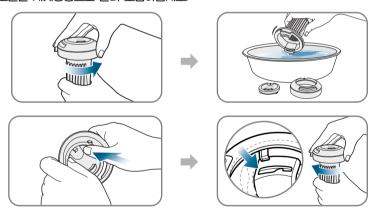

6 청정 항균 필터 청소방법

- 필터커버를 가볍게 눌러 당기듯이 빼내어, 필터의 먼지를 흐르는 물로 청소하고 깨끗이 건조 후에 장착하십시오.

주 1회 이상 청소하면 쾌적한 공기를 유지시켜 줍니다.



청소방법

7 진동자 청소방법

- 제공된 청소용 솔을 이용하여 진동자 표면을 부드럽게 닦아내고, 부드러운 헝겊을 이용하여 주변의 물때를 깨끗이 닦아 주십시오.
 - 진동자 표면에 물때(백분현상)가 끼면 분무가 약해집니다.
 - ※ 일반세제나 비눗물로 진동자를 닦지 마십시오. 분무가 약해지거나 진동자가 손상됩니다.
 - ※ 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나, 날카로운 물건으로 긁으면 분무가 약해지거나 고장의 원인이 됩니다.







- 진동자는 소모품이며. 수명은 표준 사용 조건에서 약 5.000 시간입니다.
- 장시간 보관 시
 - 부드러운 헝겊으로 물통 및 노즐, 수조부 등에 남아있는 물기를 완전히 제거한 후 보관하십시오.





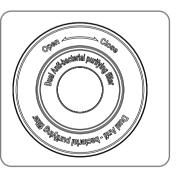

*청소용 은나노 항균 트레이

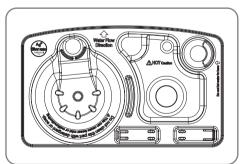



A/S를 요청하시기 전에...

A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 가습기가 정상 적으로 작동하지 않을 수가 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

| | · |
|------------------------------|--|
| 현 상 | 조 치 방 법 |
| 진동자 수조부에 흰색 이물질이 생겨요. | • 수조부에 발생한 미세 물질은 인체에 무해합니다. • 깨끗한 물로 세척한 후 사용하십시오. |
| 바람은 나오는데 물입자가 나오지 않아요. | 희망습도를 현재습도보다 높게 선택하십시오. 분무량이 "약" 인지 확인하십시오. 지하수를 사용하셨다면 수돗물로 교체하십시오. 진동자 및 진동자 주변을 청소하십시오. 청소용 은나노 항균 트레이가 결합되었는지 확인하십시오. 상부 물통캡을 연속적으로 열림/닫힘시 수조부 내의 수위 상승으로 가습이되지 않을 수 있습니다. 물을 비운 후 사용해 주십시오. |
| 가습량이 너무 작아요. | 지하수를 사용하셨다면 수돗물로 교체하십시오. 제품 내부의 물이 얼었거나, 너무 차가운 물 또는 뜨거운 물을 사용하셨나요? (6 ℃ 이하의 물이나 35 ℃ 이상의 온수는 진동자 고장의 원인이 됩니다.) 가습량이 약해졌을 시 진동자 표면의 이물질을 청소해 주십시오. 진동자가 손상되었거나 수명이 다하진 않았나요? (진동자는 소모품입니다.) 상부 물통캡을 연속적으로 열림/닫힘시 수조부 내의 수위 상승으로 가습량이 적어질 수 있습니다. 물을 비운 후 사용해 주십시오. |
| 물입자에서 냄새가 나요. | 수돗물에 함유된 염소 성분의 냄새로 인체에는 무해합니다. (끓였다 완전히 식힌 물, 하루정도 지난 수돗물을 사용하시면 냄새가 줄어듭니다.) 제품 내부를 깨끗이 청소하십시오. |
| 물공급이 원할하지 않아요. | 물통을 본체에 제대로 놓아 주십시오. 물통의 1/2이상 물을 넣어 주십시오. 요오드 정수 필터를 청소해 주십시오. 세척 후에도 물공급이 원활하지 않으면, A/S 센터로 문의하여 주십시오. (요오드 정수 필터 교체 주기: 3개월) 요오드 정수 필터가 장착된 제품은 초기 물탱크 장착 후 약 20초 ~4분 정도 경과 시 분무가 시작됩니다. 상부 물통캡 없이 사용 시, 약 10 ~ 20분 후 분무가 되지 않습니다. |
| 바닥이 젖어 있어요. | • 2 Way 미세 가습 분무 노즐을 일치시켜 장시간 분무시키지 않았나요? - 2 Way 미세 가습 분무 노즐을 두 방향으로 분리하여 사용해 주십시오. |

X Coway Customer Service Center: (213) 386 -3033

제품규격

| 제품명 | MHS-E5010X |
|---------------------|--|
| 정격전압 및 주피수 | 120 V~,60 Hz |
| 정격 소비전력 | 140 W (찬기습 작동 시 40W) |
| 분무방식 | 복합식 (가열+초음파) |
| 최대분무량 | 150 mgal/hr (400 ml/hr) (살균 가습 기준) |
| 연 속분무 시간 | 12시간 (살균 기습 기준) |
| 제품중량 | 8.15 lbs. (3.7 kg) |
| 물통용량 | 1.32 gal (5.0 L) |
| 자동습도조절 | 습도센서 |
| 기습형태 | 미세기습 |
| 제품크기 | 11.0"(W) X 7.1"(D) X 13.7"(H) 280(W) X 182(D) X 350(H) mm |

[※] 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

MEMO